

# 동화엠피에스 SDWP-002V


## 전자 터치키 사용자 설명



- 숫자 패널 : 숫자 패널을 터치하여 시스템을 활성화하십시오.
- 기본 암호 : 마스터 번호 6 자리 : 123456  
사용자 번호 4 자리 : 1234
- 보안 경고 : 3 번 잘못된 암호를 누르면, 알람 소리와 함께 숫자 패널이 깜박입니다(30 초 동안 "삐,삐,삐" 신호음. 알람이 꺼질 때 까지 숫자를 입력할 수 없습니다.

### 자동 / 수동 닫기 모드 설정.

이 전자키는 초기에 자동 잠금 모드로 설정되어 있습니다. 자동 / 수동 모드를 전환하려면 키 뒷면에 있는 A 버튼을 누릅니다.

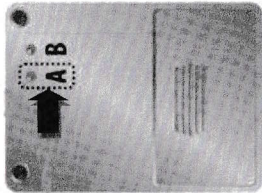

- 자동-잠금 모드 ("삐 삐" 소리):  
8 초 후에 걸림쇠가 나옵니다.
- 수동-잠금 모드 ("삐" 소리):  
사용자가 4 자리 사용자 번호를 눌러야 걸림쇠가 나옵니다.

### 비밀번호 수정

- 사용자 번호 변경 (반드시 문이 열림 상태에서)  
사용자 번호로 잠금을 연 뒤 "set" 누름 "새로운 4 개 번호"입력 "OK" 누름  
성공적으로 변환시 걸림쇠가 "OK" 버튼 다시 누름 "4 개 번호" 다시 입력  
나올 것입니다

### ● 마스터 번호 변경(반드시 문이 열림 상태에서)

기존 마스터 번호로 잠금을 연 뒤 "set" 누름 "새로운 6 개 번호"입력

"OK" 버튼 다시 누름 "6 개 번호" 다시 누름 "OK" 버튼 누름

성공적으로 변경되면, 걸림쇠가 나올 것입니다.

\*\* 마스터 번호를 사용하여 잠금 해제 후 사용자 번호의 기본값은 1234 입니다.

### 잠금 및 잠금 해제 ( 수동-잠금 모드에서 )

#### ● 잠금 해제 하려면

4 개 번호 입력 "OK" 버튼 누름 걸림쇠가 "잠금해제" 작동

#### ● 잠금

4 개 번호 입력 "OK" 버튼 누름 걸림쇠가 "잠금"으로 작동

\*\*잘못된 번호를 누를 때 , "SET"버튼을 누르면 사용자 코드가 지워지고 다시 입력됩니다.

### 잠금 및 잠금 해제( 자동-잠금 모드에서 )

#### ● 사용자 4 자리 번호 사용

시스템을 활성화를 위해 숫자 패널을 입력 2 무작위 입력 사용자 4 개 번호 누름

"OK" 버튼 눌러 다시 잠금 "OK" 버튼 눌러 잠금해제

6 초 후, 걸림쇠가 자동으로 나옵니다.

#### ●마스터 6 자리 번호 사용

시스템 활성화를 위해 숫자 패널을 입력 2 무작위 입력 마스터 6 개 번호 누름


"OK"버튼 눌러 다시 잠금 "OK"버튼 눌러 잠금 해제

6 초 후, 걸림쇠가 자동으로 나옵니다.

\*\*마스터 6 개 번호로 잠금을 열면, 사용자 4 개 번호는 1234 로 기본설정됩니다.

### 초기화(RESET)

시스템 초기화는 "B" 버튼을 누르세요. 기본 관리자 번호는 123456 그리고 사용자 번호는 1234 입니다.

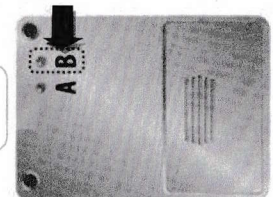

## 저전압 경보(건전지 충전 필요시)

전압이 3.6V 가까이 떨어지면, 터치 패널을 누를 때 숫자 패널이 알람과 함께 깜빡입니다. 전압이 낮기 때문 입니다. 새 건전지로 교체해 주세요.

## 비상시 외부 전원 공급

전압이 3.6V 보다 낮으면, 작동가능 전압이 아닙니다. 새로운 1.5V 배터리 3 개를 케이스에 넣고 전면 케이스를 닫아 주세요.

전압	4.5V	작동 온도	0°C ~40°C
정적 전류	≤45uA	작동 습도	20% ~80%



## 경고

1. 전압은 6V 이상일 수 없습니다.
2. 작은 부품 및 포장재의 질식 위험!
  - 나사, 작은 부품 및 포장재는 아이들에게 치명적인 장난을 유발할 수 있습니다.
  - 포장재료와 내용물을 어린이와 아이가 안 보이는 곳에 잘 보관해주세요.

추가 문의사항은

(주)동화엠피에스 032)571-3095 로 연락 바랍니다.

